

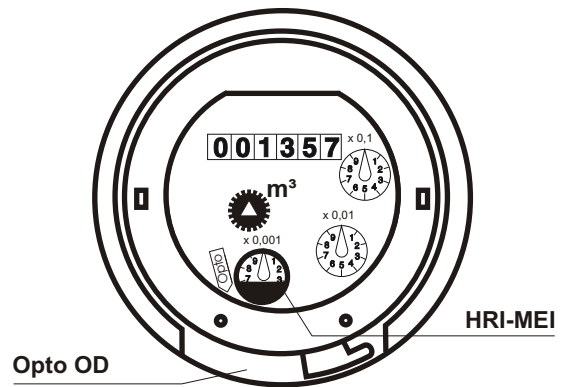


Steckplatz für:
 Socket for:

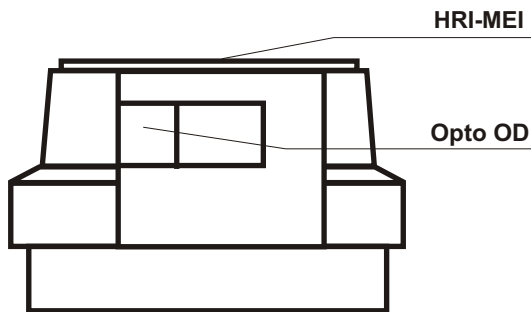

Opto OD

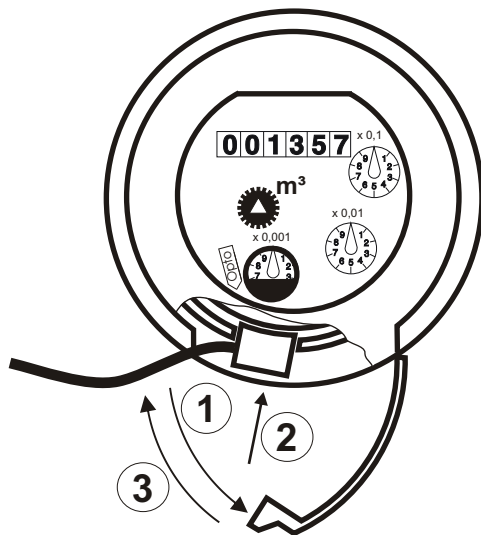



1. Abdeckung für OD durch leichten Druck gegen die linke Seite öffnen
2. OD mit dem Kabel nach links und der schwarzen Fläche voran in das Fenster einsetzen
3. Abdeckung für OD schließen

Bei Bedarf kann die Abdeckung des OD mit einem Plombendraht gesichert werden




1. Open the cover for the OD by pulling on the left side of the cover.
2. Insert the OD with the cable on the left hand side and the black surface of the OD against the glass
3. Close the cover for the OD

If required the OD cover can be protected from tampering after installation by using a sealing wire.

Steckplatz für:
Socket for:

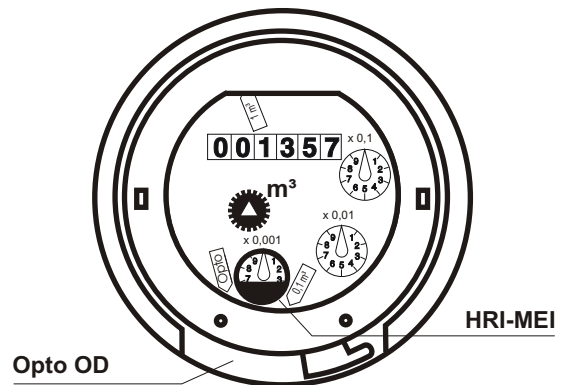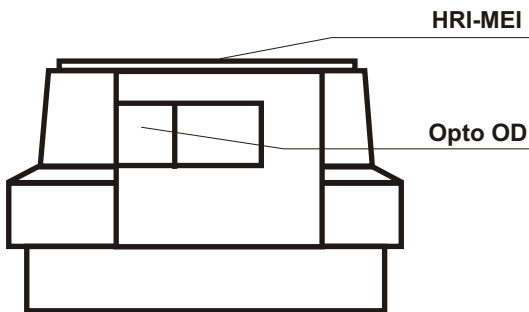

HRI-MEI

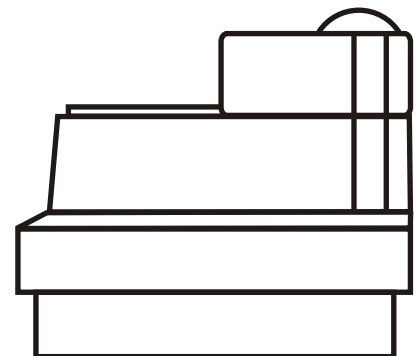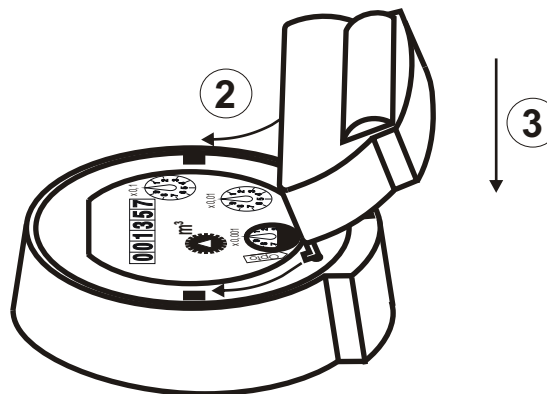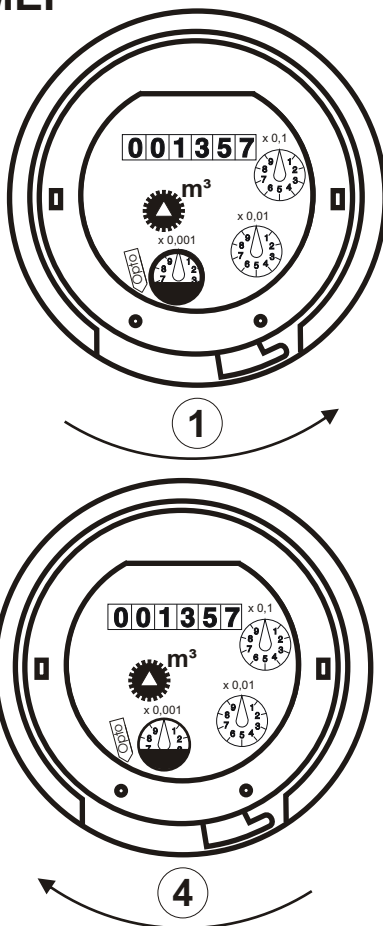

1. Abdeckung für OD durch leichten Druck gegen die linke Seite öffnen
2. blauen Ring entgegen Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen (ca. 10°); Impulsgebersteckplätze geöffnet
3. die zwei Haltehaken des HRI MEI schräg von oben in die Löcher des Umbauringes einsetzen
4. HRI-MEI nach unten drücken bis er auf dem Umbauring aufliegt
5. blauen Ring im Uhrzeigersinn bis Anschlag zurück drehen (ca. 10°); Impulsgebersteckplätze verriegelt
6. Abdeckung für OD schließen

Bei Bedarf kann der HRI-MEI mit einem Plombendraht gesichert werden

1. Open the cover for the OD by pulling on the left side of the cover
2. Turn the blue ring anti clockwise until it stops (approx. 10°) Pulse ports are open
3. Insert the two hooks of the HRI-Mei inclined from the top into the corresponding holes on the grey ring
4. Push the HRI-MEI down until it seats solidly on the grey ring
5. Turn back the blue ring clockwise until it stops (approx. 10°) Pulsers are locked
6. Close the cover for the OD

If required the OD cover can be protected after installation by using a sealing wire. The HRI-Mei is then also protected.